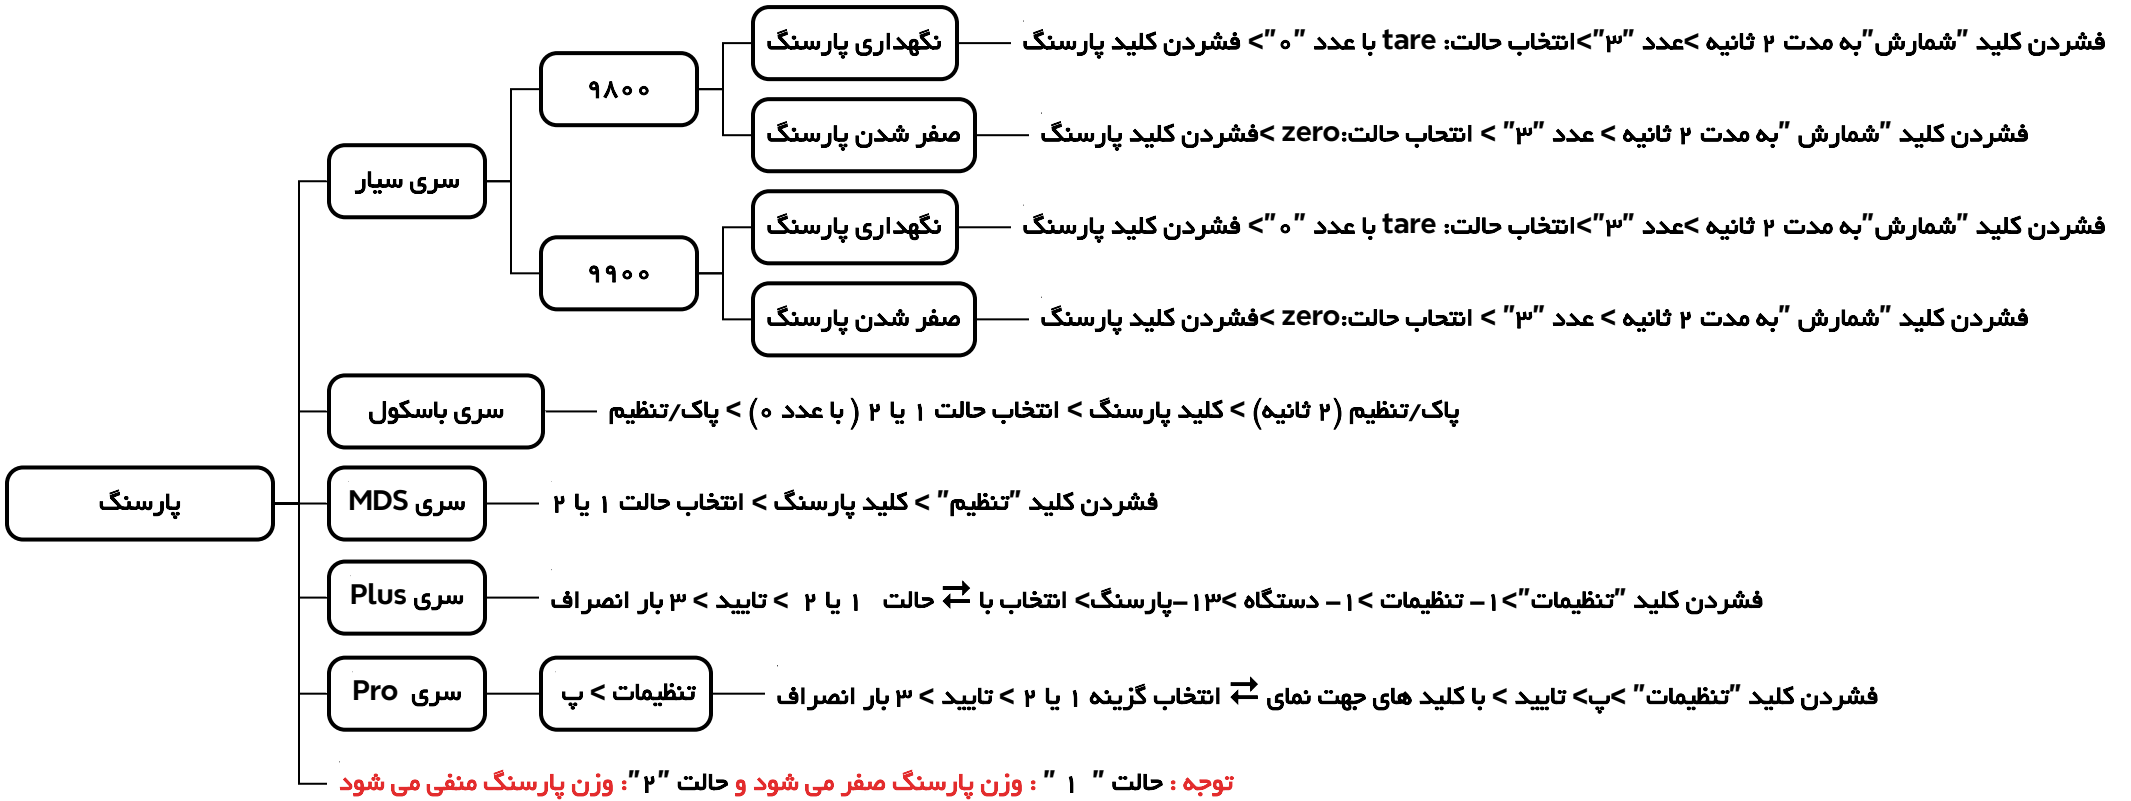

پارسنگ
سری سیار
۹۸۰۰
نگهداری پارسنگ
فشردن کلید "شمارش"به مدت ۲ ثانیه >عدد "۳"><انتخاب حالت: tare با عدد "۰"> فشردن کلید پارسنگ
صفر شدن پارسنگ
فشردن کلید "شمارش "به مدت ۲ ثانیه > عدد "۳" > انتخاب حالت:zero >فشردن کلید پارسنگ
۹۹۰۰
نگهداری پارسنگ
فشردن کلید "شمارش"به مدت ۲ ثانیه >عدد "۳"><انتخاب حالت: tare با عدد "۰"> فشردن کلید پارسنگ
صفر شدن پارسنگ
فشردن کلید "شمارش "به مدت ۲ ثانیه > عدد "۳" > انتخاب حالت:zero >فشردن کلید پارسنگ
سری باسکول
پاک/تنظیم (۲ ثانیه) > کلید پارسنگ > انتخاب حالت ۱ یا ۲ (با عدد ۰) > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "تنظیم" > کلید پارسنگ > انتخاب حالت ۱ یا ۲
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات"><۱ – تنظیمات >۱ – دستگاه >۱۳–پارسنگ> انتخاب با ⇄ حالت ۱ یا ۲ > تایید > ۳ بار انصراف
سری Pro
تنظیمات > پ
فشردن کلید "تنظیمات" >پ> تایید > با کلید های جهت نمای ⇄ انتخاب گزینه ۱ یا ۲ > تایید > ۳ بار انصراف
توجه : حالت " ۱ " : وزن پارسنگ صفر می شود و حالت "۲": وزن پارسنگ منفی می شود