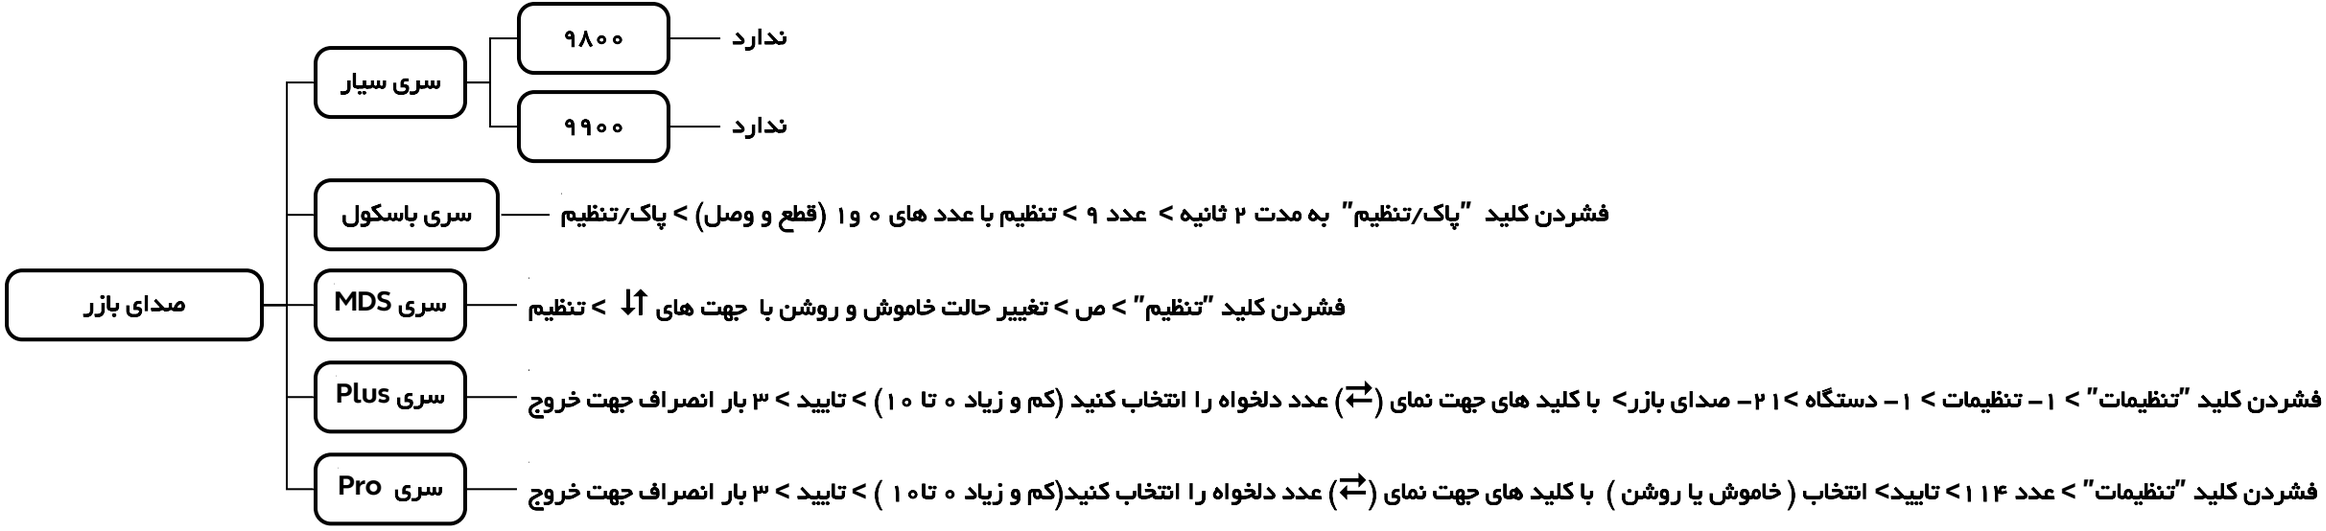

صدای بازر
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۹ > تنظیم با عدد های ۰ و۱ (قطع و وصل) > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "تنظیم" > ص > تغییر حالت خاموش و روشن با جهت های ⇅ > تنظیم
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱- تنظیمات > ۱- دستگاه >۲۱- صدای بازر> با کلید های جهت نمای (⇄) عدد دلخواه را انتخاب کنید (کم و زیاد ۰ تا ۱۰) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات" > عدد ۱۱۴> تایید> انتخاب (خاموش یا روشن) با کلید های جهت نمای (⇄) عدد دلخواه را انتخاب کنید(کم و زیاد ۰ تا۱۰) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج