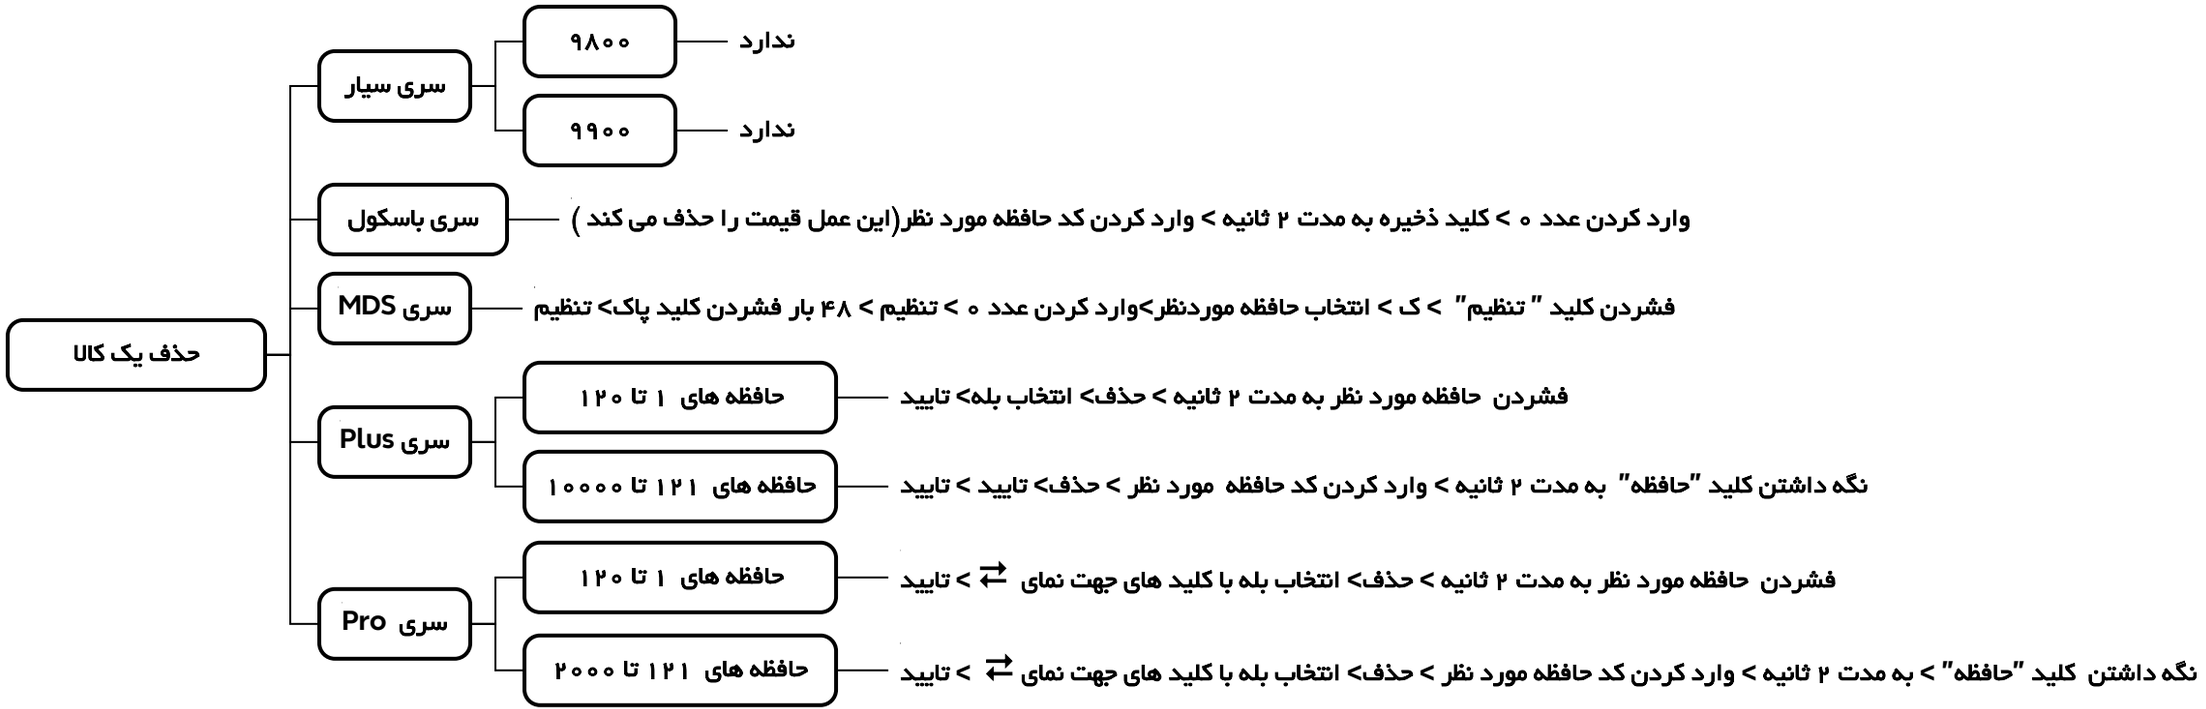

حذف یک کالا
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
وارد کردن عدد ۰ > کلید ذخیره به مدت ۲ ثانیه > وارد کردن کد حافظه مورد نظر(این عمل قیمت را حذف می کند )
سری MDS
فشردن کلید " تنظیم" > ک > انتخاب حافظه موردنظر>وارد کردن عدد ۰ > تنظیم > ۴۸ بار فشردن کلید پاک> تنظیم
سری Plus
حافظه های ۱ تا ۱۲۰
فشردن حافظه مورد نظر به مدت ۲ ثانیه > حذف> انتخاب بله> تایید
حافظه های ۱۲۱ تا ۱۰۰۰۰
نگه داشتن کلید "حافظه" به مدت ۲ ثانیه > وارد کردن کد حافظه مورد نظر > حذف> تایید > تایید
سری Pro
حافظه های ۱ تا ۱۲۰
فشردن حافظه مورد نظر به مدت ۲ ثانیه > حذف> انتخاب بله با کلید های جهت نمای ⇄ > تایید
حافظه های ۱۲۱ تا ۲۰۰۰
نگه داشتن کلید "حافظه" > به مدت ۲ ثانیه > وارد کردن کد حافظه مورد نظر > حذف> انتخاب بله با کلید های جهت نمای ⇄ > تایید