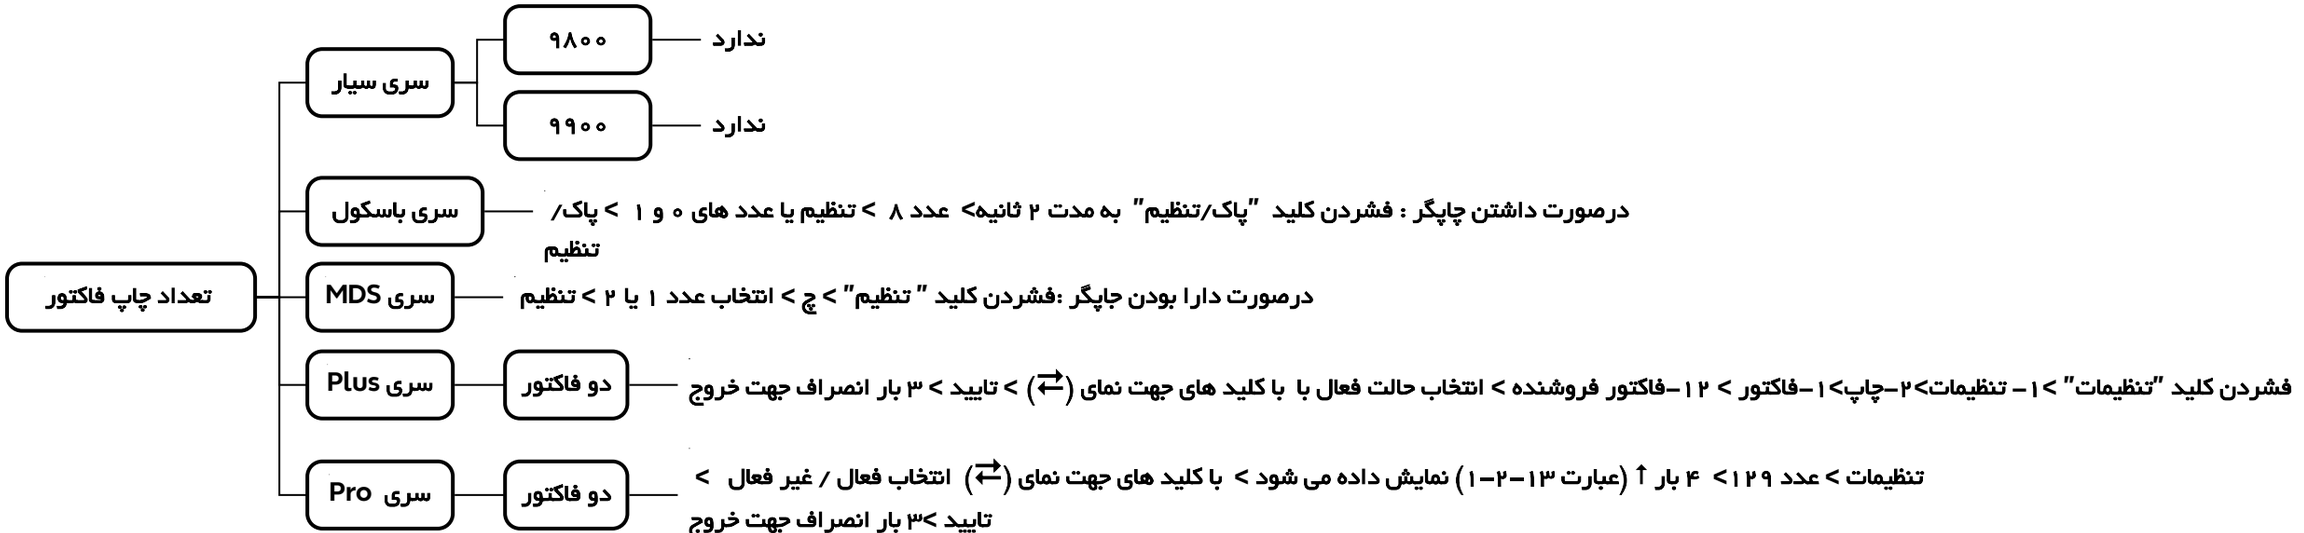

تعداد چاپ فاکتور
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
درصورت داشتن چاپگر : فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه> عدد ۸ > تنظیم یا عدد های ۰ و ۱ > پاک/ تنظیم
سری MDS
درصورت دارا بودن جاپگر :فشردن کلید " تنظیم" > چ > انتخاب عدد ۱ یا ۲ > تنظیم
سری Plus
دو فاکتور
فشردن کلید "تنظیمات" >۱– تنظیمات>۲–چاپ>۱–فاکتور > ۱۲–فاکتور فروشنده > انتخاب حالت فعال با کلید های جهت نمای (⇄) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
دو فاکتور
تنظیمات > عدد ۱۲۹> ۴ بار ↑ (عبارت ۱۳–۲–۱) نمایش داده می شود > با کلید های جهت نمای (⇄) انتخاب فعال / غیر فعال > تایید >۳ بار انصراف جهت خروج