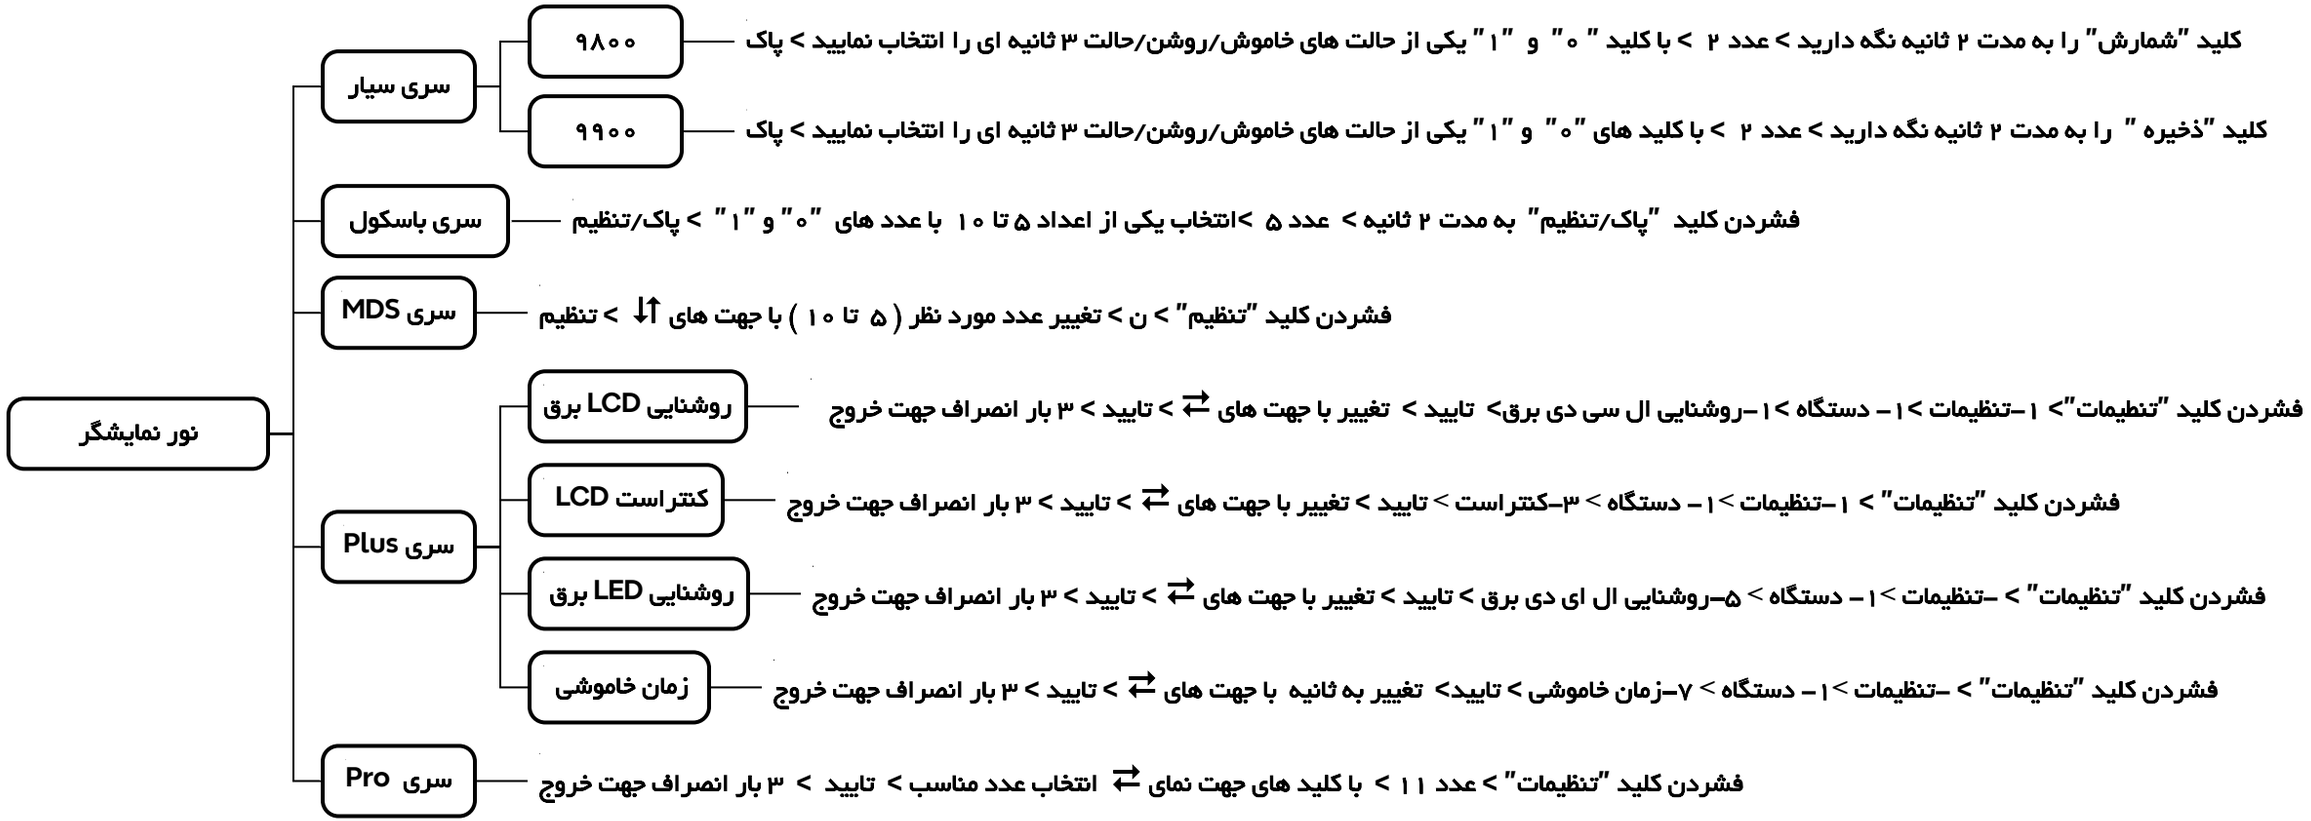

نور نمایشگر
سری سیار
۹۸۰۰
کلید "شمارش" را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید > عدد ۲ > با کلید " ۰" و "۱" یکی از حالت های خاموش/روشن/حالت ۳ ثانیه ای را انتخاب نمایید > پاک
۹۹۰۰
کلید "ذخیره " را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید > عدد ۲ > با کلید های "۰" و "۱" یکی از حالت های خاموش/روشن/حالت ۳ ثانیه ای را انتخاب نمایید > پاک
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۵ >انتخاب یکی از اعداد ۵ تا ۱۰ با عدد های "۰" و "۱" > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "تنظیم" > ن > تغییر عدد مورد نظر (۵ تا ۱۰) با جهت های ⇅ > تنظیم
سری Plus
روشنایی LCD برق
فشردن کلید "تنظیمات"> ۱–تنظیمات >۱– دستگاه >۱–روشنایی ال سی دی برق> تایید > تغییر با جهت های ⇄ > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
کنتراست LCD
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱–تنظیمات >۱– دستگاه > ۳–کنتراست > تایید > تغییر با جهت های ⇄ > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
روشنایی LED برق
فشردن کلید "تنظیمات" > –تنظیمات >۱– دستگاه > ۵–روشنایی ال ای دی برق > تایید > تغییر با جهت های ⇄ > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
زمان خاموشی
فشردن کلید "تنظیمات" > –تنظیمات >۱– دستگاه > ۷–زمان خاموشی > تایید> تغییر به ثانیه با جهت های ⇄ > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات" > عدد ۱۱ > با کلید های جهت نمای ⇄ انتخاب عدد مناسب > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج