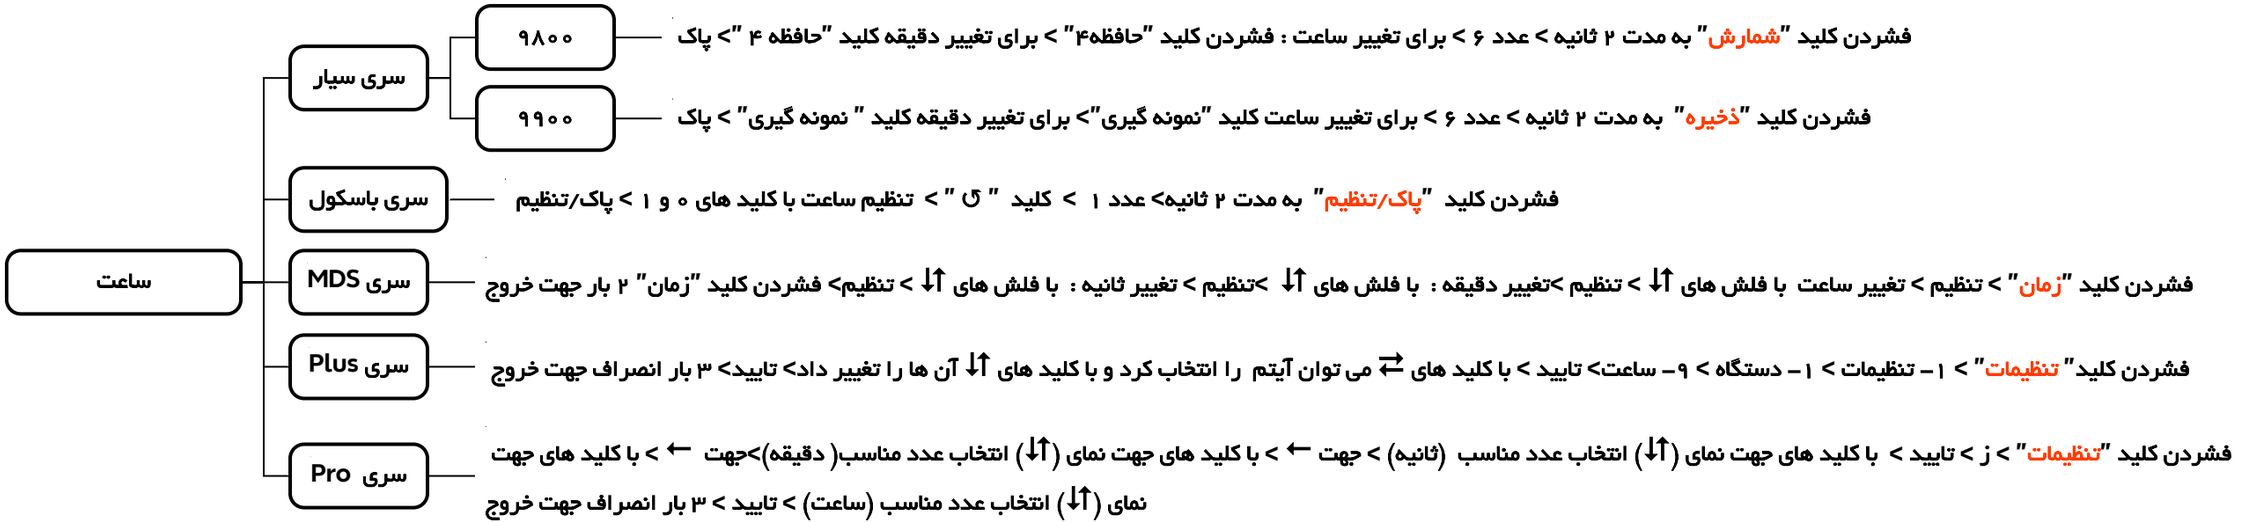

ساعت
سری سیار
۹۸۰۰
فشردن کلید "شمارش" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۶ > برای تغییر ساعت : فشردن کلید "حافظه۴" > برای تغییر دقیقه کلید "حافظه ۴ "> پاک
۹۹۰۰
فشردن کلید "ذخیره" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۶ > برای تغییر ساعت کلید "نمونه گیری"> برای تغییر دقیقه کلید " نمونه گیری" > پاک
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه> عدد ۱ > کلید " ↺ " > تنظیم ساعت با کلید های ۰ و ۱ > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "زمان" > تنظیم > تغییر ساعت با فلش های ⇅ > تنظیم >تغییر دقیقه : با فلش های ⇅ >تنظیم > تغییر ثانیه : با فلش های ⇅ > تنظیم> فشردن کلید "زمان" ۲ بار جهت خروج
سری Plus
فشردن کلید" تنظیمات" > ۱- تنظیمات > ۱- دستگاه > ۹- ساعت> تایید > با کلید های ⇄ می توان آیتم را انتخاب کرد و با کلید های ⇅ آن ها را تغییر داد> تایید> ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات" > ز > تایید > با کلید های جهت نمای (⇅) انتخاب عدد مناسب (ثانیه) > جهت ← > با کلید های جهت نمای (⇅) انتخاب عدد مناسب(دقیقه)>جهت ← > با کلید های جهت نمای (⇅) انتخاب عدد مناسب (ساعت) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج